

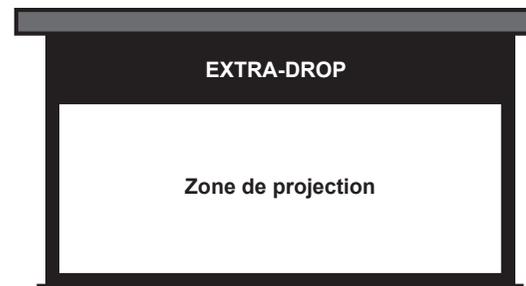


* EXTRA-DROP : Zone noire de la toile d'un écran Lumene situé au dessus de la zone de projection. La hauteur de cette bande noire peut être ajustée afin de positionner verticalement la zone de projection.

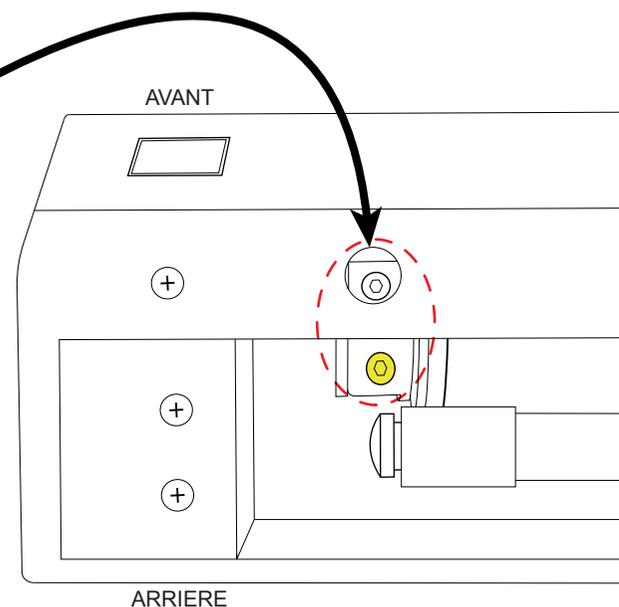

1- Assurez vous que l'écran est branché au secteur.




2- Localiser l'emplacement des vis de réglage

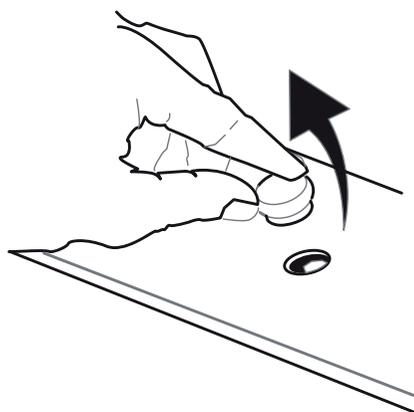

ATTENTION : Pour tout réglage d'écran, nous considérons que nous regardons le carter par le dessous (important pour les sens horaires et anti-horaires).

_VIS BLANCHE : réglage de la butée de déroulement (butée basse/EXTRA-DROP).

_VIS JAUNE : réglage de la butée d'enroulement (butée haute).

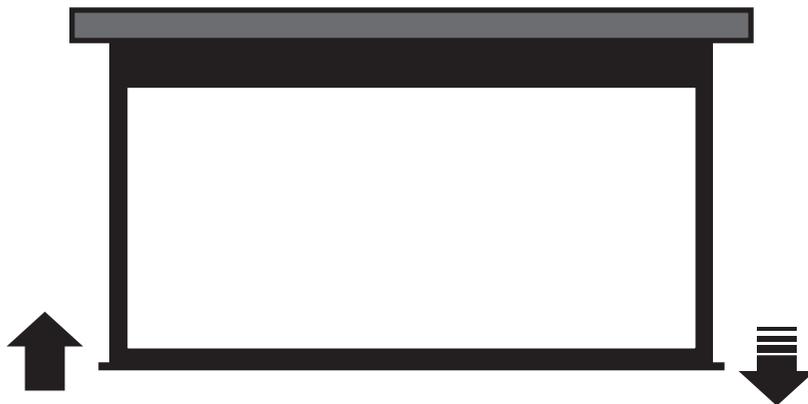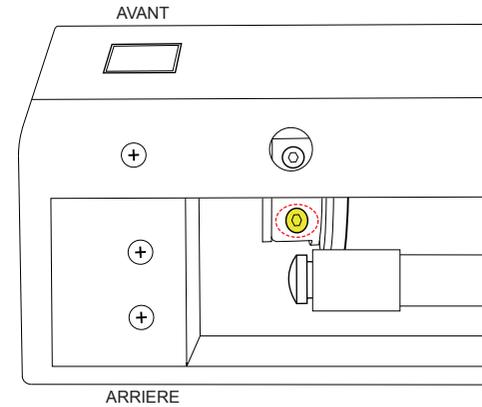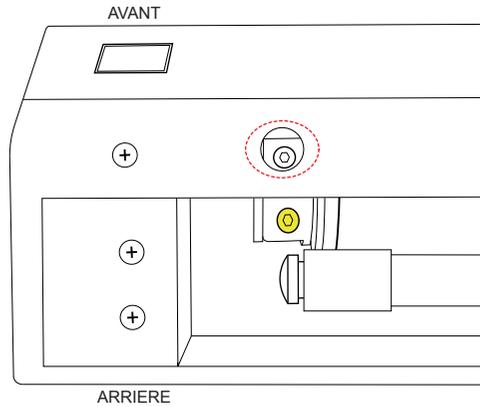

 Sens horaire :
butée plus haute.

 Sens anti-horaire :
butée plus basse.

Pour ce réglage, l'action n'est pas directement visible sur la toile. Il faut d'abord effectuer le réglage, puis faire remonter et redescendre la toile à l'aide de la télécommande.

Pour ce réglage, l'action est directement visible car la toile descend par crans successifs.



 Sens horaire :
butée plus basse.

 Sens anti-horaire :
butée plus haute.

Pour ce réglage, l'action n'est pas directement visible sur la toile. Il faut d'abord effectuer le réglage, puis faire remonter et redescendre la toile à l'aide de la télécommande.

Pour ce réglage, l'action est directement visible car la toile remonte par crans successifs.